










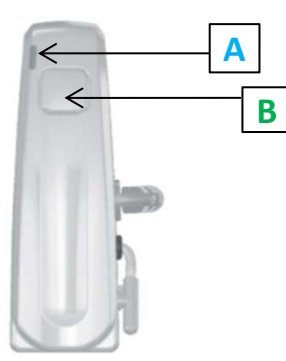





APPAIRAGE	
THERMOSTAT / RECEPTEUR	TELECOMMANDE / EMETTEUR
	
<p>1. Appuyez et maintenez le bouton "B" du thermostat pendant 5 secondes. Lorsque le voyant "A" clignote lentement en orange, vous pouvez relâcher le bouton "B"</p>	
<p>2. A partir du mode , appuyez sur les boutons  et  simultanément pendant 7 secondes</p>	
<p>3. Appuyez 2 fois sur le bouton  de l'émetteur pour vous positionner sur le paramètre </p>	
<p>4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode d'émission "rFu" Le symbole  se met à clignoter Le voyant "A" du thermostat passe soit au vert soit au rouge fixe Le radiateur est maintenant appairé</p>	
<p>5. Sortir du mode « Installateur » en appuyant sur le bouton  jusqu'au paramètre  pour afficher « End » puis appuyer sur </p>	