


APPAIRAGE

BOITIER / RECEPTEUR

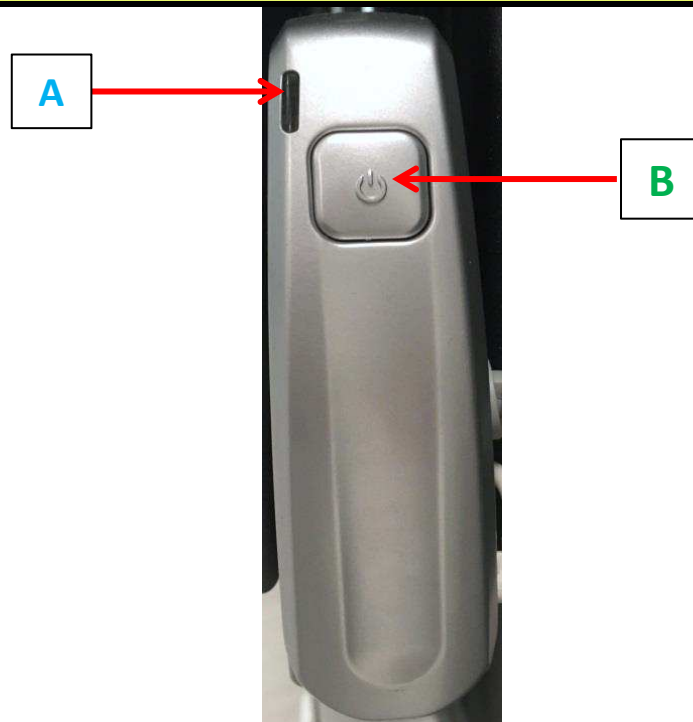

1. Appuyez et maintenez le bouton "B" du thermostat pendant 5 secondes.

Lorsque le voyant "A" clignote lentement en orange, vous pouvez relâcher le bouton "B"

2. Appuyez sur la touche  de la Touch E3 pour lancer la procédure d'appairage

Le voyant "A" du thermostat passe soit au vert soit au rouge fixe ce qui signifie que l'appairage entre le recepneur et la Touch E3 est établi

3. Le radiateur est maintenant appairé à la Touch E3 pour la pièce sélectionnée